

PANNOMATIC

A - LUZ ROJA ENCENDIDA FIJA

CON L'ACTUALIZACIÓN 2018 DE LA PANNOMATIC, LA LUZ ROJA SE ENCIENDE ÚNICAMENTE CUANDO LA PALANCA DEL MICRO DE LA FIG. 1 ESTÁ PRESIONADA DESDE LA SUBASTA DE FIN DE PAÑO.

1. AVERIGUAR EL NOMBRE DEL PROGRAMA

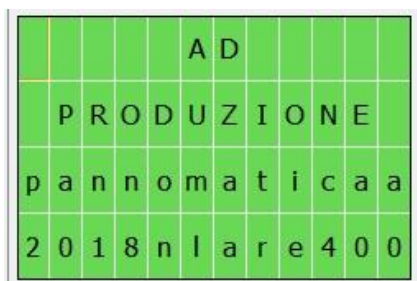


FIG 1

SI NO CORRESPONDE, INDICAR EL NOMBRE.

2. AVERIGUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MICRO DE FIN DE ROLLO (FIG.2)
LA RUEDA MONTADA SOBRE LA SUBASTA TIENE QUE APOYARSE SOBRE EL ROLLO (FIG.3)



FIG.2



FIG.3

3. CUANDO LA SUBASTA ESTÁ ALTA, LA LUZ ROJA TIENE QUE ESTAR APAGADA (FIG.4)



FIG.4

4. CUANDO LA SUBASTA ESTÁ BAJA (ROLLO TERMINADO), LA LUZ ROJA TIENE QUE ESTAR ENCENDIDA (FIG. 5)



FIG.5

UNA VEZ QUE TODAS LAS PRUEBAS HAN SIDO EFECTUADAS, ESPERAMOS VUESTROS RESULTADOS

