


A - LUZ ROJA ENCENDIDA Y FIJA


1. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE FIN ROLLO (CON EL ROLLO MONTADO EN LA MAQUINA EL LED ROJO SOBRE EL SENSOR TIENE QUE ESTAR APAGADO) LA RUEDA MONTADA SOBRE LA BARRA TIENE QUE APOYARSE SOBRE EL ROLLO

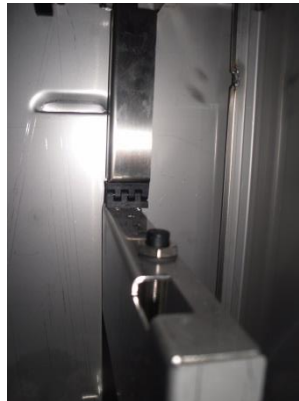

2. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCELULA INFERIOR A LOS RODILLOS DE ARRASTRE (LA FOTOCELULA NUNCA TIENE QUE ESTAR ENSOMBRADA POR EL PAÑO Y EL LED ROJO DE LA FOTOCELULA TIENE QUE ESTAR APAGADO.) CONTROLAR QUE EL VIDRIO FRONTAL DE LA FOTOCELULA SEA LIMPIADO



3. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LED QUE ESTAN EN FRENTE A LOS RODILLOS DE ARRASTRE.
(DESCOLGAR LA ABRAZADERA SOBRE LA TARGETA DENTRO DEL CUADRO ELECTRICO)
SI EL PILOTO SE APAGA EL PROBLEMA SON LOS LED
ES IMPORATNTE VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LED CON LA PUERTA CERRADA.
LOS RAYOS DEL SOL PODRIAN INFLUENCIAR EL FUNCIONAMIENTO

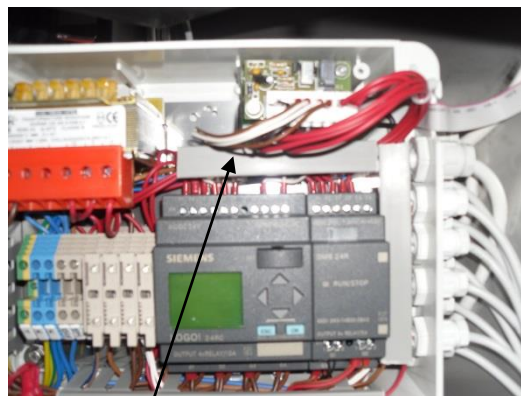

DESCOLGAR TODO EL CONECTOR BLANCO

UNA VEZ EFECTUADAS TODAS LAS 3 PRUEBAS COMUNICAR POR FAVOR LOS RESULTADOS

