

ANOMALÍA LUZ ROJA INTERMITIENTE SOBRE PANNOMATIC 2018

1. LOS FOTODIODOS NO LEYEN EL PAÑO QUE LES PASA ADELANTE.
2. LA MÁQUINA SE BLOQUEA, YA NO ACEPTA CRÉDITO. PARA REACTIVARLA, QUITAR Y DEVOLVER ALIMENTACIÓN.

IMPORTANTE

DURANTE EL CONTROL DE LOS FOTODIODOS HAY QUE TENER CRÉDITO INTRODUCIDO (LUZ VERDE FIJA).

LUZ ROJA INTERMITIENTE	
CAUSAS	SOLUCIONES
FOTODIODOS SUCIOS	LIMPIAR LOS FOTODIODOS Y EL AGUJERO DEL SUPORTE DEL FOTODIODO TRANSMETITOR (BLANCO)



FIG 1



FIG 2



FIG 3



FIG 4

CAUSAS	SOLUCIONES
FOTODIODOS DEFECTUOSOS	ACERCAR LOS DOS FOTODIODOS (FIG. 5), SI LA LUZ SIGUE SIENDO INTERMITIENTE SOSTITUIR LOS FOTODIODOS
FICHA DEFECTUOSA	ACERCAR LOS DOS FOTODIODOS (FIG. 5), SI LA LUZ SIGUE SIENDO INTERMITIENTE SOSTITUIR LA FICHA



FIG 5

CAUSAS	SOLUCIONES
FICHA FOTODIODOS NO ALIMENTADA	AVERIGUAR A TRAVÉS DEL TESTER L'ALIMENTACIÓN 12 V DC (VER ESQUEMA ELÉCTRICO)
FICHA FOTODIODOS NO ALIMENTADA	AVERIGUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA FICHA DE ALIMENTACION DEL MONEDERO (VER ESQUEMA ELÉCTRICO)
FICHA FOTODIODOS NO ALIMENTADA	AVERIGUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SALIDA Q8 SOBRE LA EXPANSION LOGO (VER ESQUEMA ELÉCTRICO)


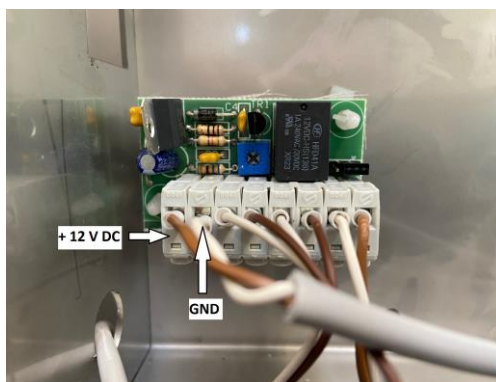


FIG.6

CAUSAS	SOLUCIONES
LOS FOTODIODOS NO LEYEN EL PAÑO	REGULAR EL POTENCIÓMETRO DE LA FICHA



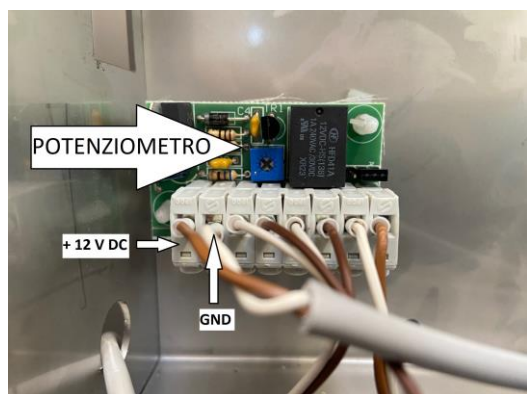

pannomatic 2017
con foto diodi e mic



pannomatic 2017
con foto diodi e mic

ESQUEMA ELÉCTRICO

