

ANOMALÍA LUZ VERDE INTERMITIENTE SOBRE PANNOMATIC 2018

1. Si entre los fotodiodos no está el paño y la luz verde sigue siendo intermitente, los fotodiodos tienen que ser controlados porque no se veen.

IMPORTANTE

DURANTE EL CONTROL DE LOS FOTODIODOS HAY QUE TENER DEL CRÉDITO INTRODUCIDO (luz verde encendida fija).

LUZ VERDE INTERMITIENTE	
CAUSAS	SOLUCIONES
FOTODIODOS SUCIOS	LIMPIAR LOS FOTODIODOS Y EL AGUJERO DEL SUPORTE DEL FOTODIODO TRANSMETITOR (BLANCO)



FIG 1



FIG 2




FIG 3



FIG 4

LUZ VERDE INTERMITIENTE	
CAUSAS	SOLUCIONES
PLACA DE LOS FOTODIODOS NO ALIMENTADA	AVERIGUAR L'ALIMENTACIÓN (VER ESQUEMA ELÉCTRICO)

FIG. 5

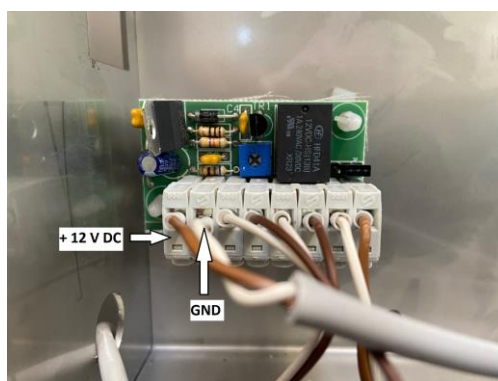

LUZ VERDE INTERMITIENTE

CAUSAS	SOLUCIONES
FOTODIODOS DEFECTUOSOS	ACERCAR LOS DOS FOTODIODOS (FIG. 6), SI LA LUZ SIGUE SIENDO INTERMITIENTE SOSTITUIR LOS FOTODIODOS
FICHA DEFECTUOSA	ACERCAR LOS FOTODIODOS (FIG. 6), SI LA LUZ SIGUE SIENDO INTERMITIENTE SOSTITUIR LA FICHA.



FIG 6



pannomatic 2017
con foto diodi e mic



pannomatic 2017
con foto diodi e mic

ESQUEMA ELÉCTRICO

