

VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT PHOTODIOD PANNOMATIC 2018

1. Avec un crédit suffisant pour distribuer le lingette, le voyant vert est fixe.
2. Avec les photodiodes masquées par le tissu, le voyant vert clignote.
Lorsque les photodiodes sont libérées en déchirant le chiffon distribué, le voyant vert s'éteint s'il n'y a pas de crédit
S'il y a du crédit, il s'allume en continu.
3. S'il n'y a pas de tissu entre les photodiodes et que le voyant vert continue de clignoter, les photodiodes doivent être vérifiées car elles ne sont pas visibles.

IMPORTANT

PENDANT LA VÉRIFICATION DES PHOTODES, IL DOIT ÊTRE INSÉRÉ CRÉDIT (feu vert allumé fixe).

FONCTIONNEMENT CORRECT

POSITION SUR L'ÉCRAN DE LA FIG 2 AVEC ▲ ○ ▼

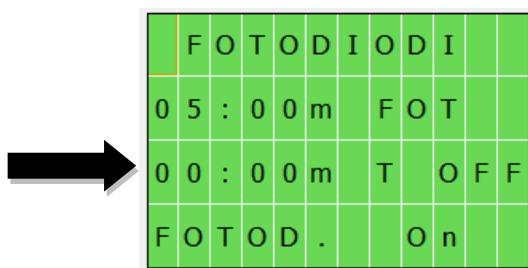


FIG 2

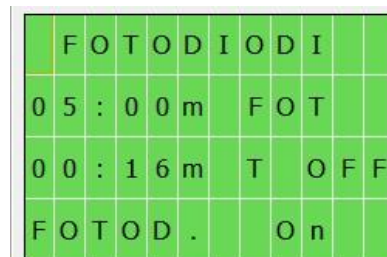



FIG 3

AVEC DES PHOTODIODES INVISIBLES (tissu vert clignotant à déchirer) LE MINUTEUR DE LA FIG 2 AVEC  DOIT ÊTRE 00:00

AVEC LES PHOTODIODES QUI SONT VUES (lumière verte allumée fixe, tissu absent) LE MINUTEUR DES FIG 2 - 3 AVEC DOIT AUGMENTER JUSQU'À 05:00 MINUTES

APRÈS 5 MINUTES, LA TENSION DES PHOTODIODES EST ARRÊTÉE (FIG. 4)
A CHAQUE FOIS QUE LES PHOTODIODES S'ASSOMBRISSENT, LE TEMPS COMMENCE.

VERIFICATIONS

1. PENDANT QUE LE VOYANT VERT CLIGNOTE, VÉRIFIEZ QUE LA CARTE EST ALIMENTÉE (FIG.4)

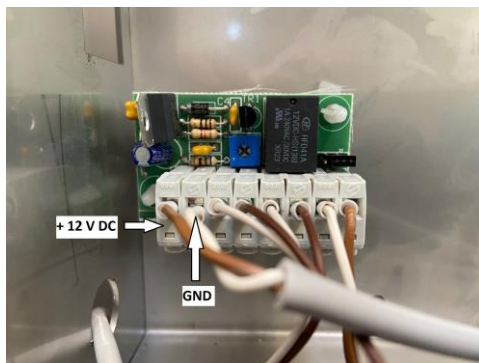


FIG.4

2. DÉMONTER LA PHOTODIODE ARRIÈRE ET AVANT ET SOUS LEUR (FIG 5-6-7).



FIG 5



FIG 6



FIG 7

SI LE VOYANT VERT CONTINUE DE CLIGNOTER, LES PHOTODES OU LA CARTE DOIVENT ÊTRE CHANGEES.

- SI LE VOYANT VERT S'ÉTEINT, NETTOYER LES PHOTODIODES ET LE TROU DANS LE SUPPORT (FIG 8-9) DE L'ÉMETTEUR DE PHOTODIODES (BLANC)



FIG 8



FIG 9

REMONTEZ LES PHOTODIODES

3. SI LE VOYANT VERT COMMENCE À CLIGNOTER LORS DE LA REMISE EN PLACE, AGIR SUR LE TRIMMER CARTE JUSQU'À CE QUE LE VOYANT VERT S'ÉTEIGNE. (FIGURE 10)

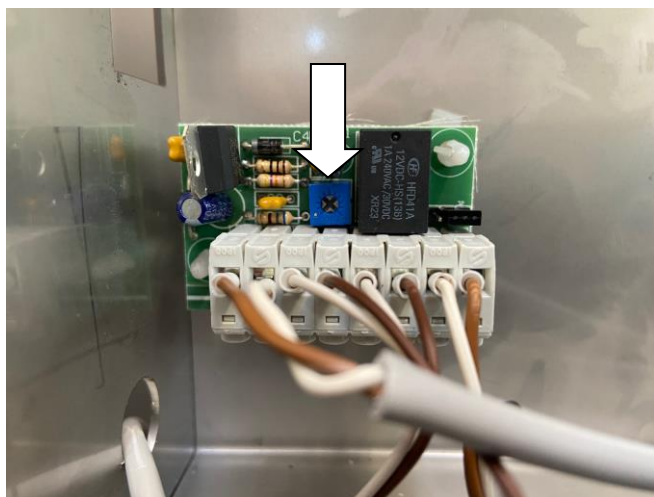


FIG 10

SI LE VOYANT VERT NE S'ÉTEINT JAMAIS REMPLACER D'ABORD LES PHOTODIODES PUIS SI LE PROBLÈME N'EST PAS RÉSOLU REMPLACER LA CARTE.