



A - VOYANT ROUGE ALLUMÉ FIXE



1. VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR DU FIN DE ROULEAU (AVEC LE ROULEAU INSÉRÉ, LE LED ROUGE SUR LE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE ÉTEINTE), LA ROUE MONTÉ SUR L'ENCHERE DOIT ÊTRE APPOYÉE SUR LE ROULEAU.

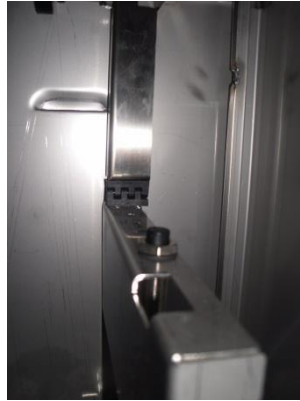

2. VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE SOUS LES ROULEAUX D'ENTRAÎNEMENT (ELLE NE DOIT ÊTRE JAMAIS OBSURCIE PAR LE TISSU ET LE LED ROUGE DE LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE ÉTEINTE). CONTRÔLER QUE LE VEUVE FRONTAL DE LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE SOIT NETTOYÉ.

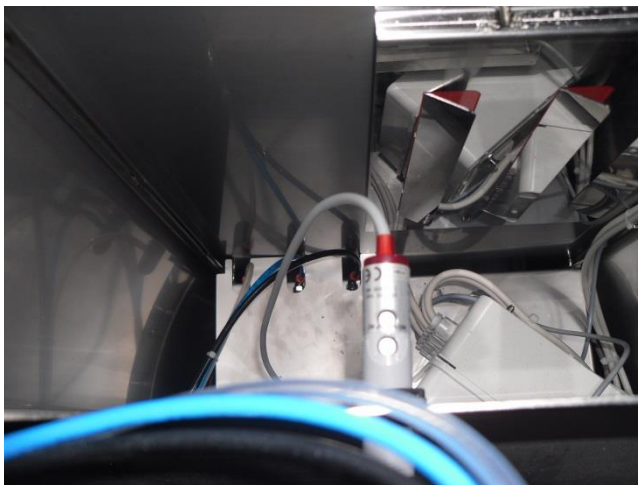

3. VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DES LEDS SITUÉS EN FACE AUX ROULEAUX D'ENTRAÎNEMENT
(DÉBRANCHER LE PINCE SUR LA CARTE À L'INTERIEUR DU TABLEAU ÉLECTRIQUE)
SI LE VOYANT S'ÉTEINT, LE PROBLÈME SONT LES LEDS.
IL EST IMPORTANT VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DES LEDS À PORTE FERMÉE, LES RAYONS DU SOLEIL POURRAIENT AFFECTER LE FONCTIONNEMENT.

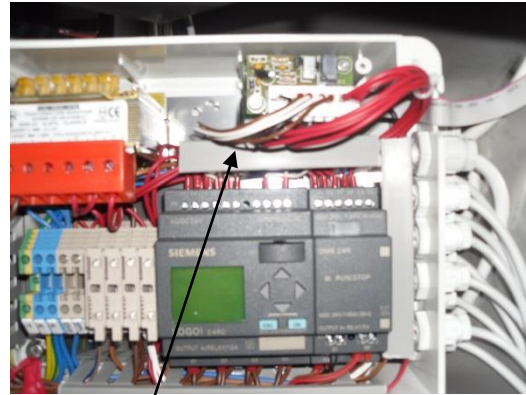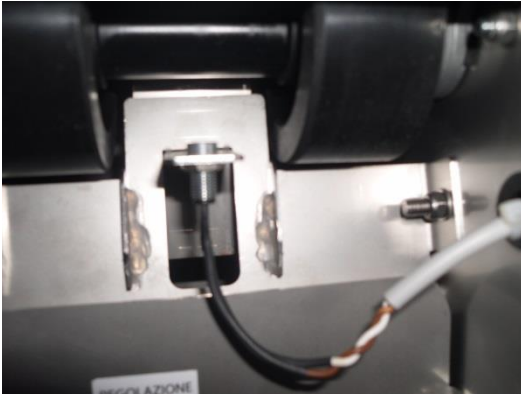

DÉBRANCHER TOUT LE CONNECTEUR BLANC

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ EFFECTUÉES LES TROIS ESSAIS, NOUS RESTONS DANS L'ATTENTE DES VOTRES RÉSULTATS.

