

## ANOMALÍA MOTOR PANNOMATIC

<b>EL MOTOR NO FUNCIONA</b>	
<b>CAUSAS</b>	<b>SOLUCIONES</b>
NO LLEGA TENSIÓN O ESTÁ INFERIOR A 230 V	INTRODUCIR CRÉDITO, PRESIONAR UN BOTÓN Y MISURAR LA PRESIÓN SOBRE LOS 2 HILOS DEL MOTOR. TIENE QUE ESTAR A 230 V (FIG. 1).
PROBLEMAS MECÁNICOS	QUITAR EL MOTOR Y AVERIGUAR QUE EL ROLLO CON LAS 4 RUEDAS NEGRAS GIRE SIN ESFUERZOS (FIG. 2)
TENSIÓN OK ROLLO OK	CAMBIAR MOTOR

SI INTRODUCIENDO EL CRÉDITO SE PRESIONA P1-P2-P3, LAS BOMBAS PROPORCIONAN EL PRODUCTO? SI NO

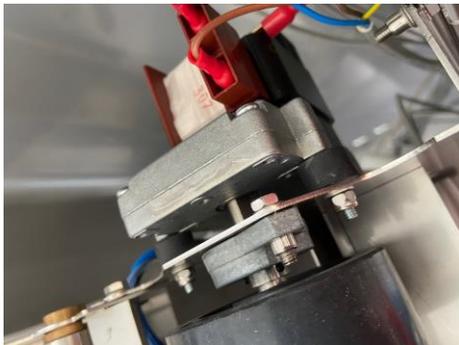


FIG.1

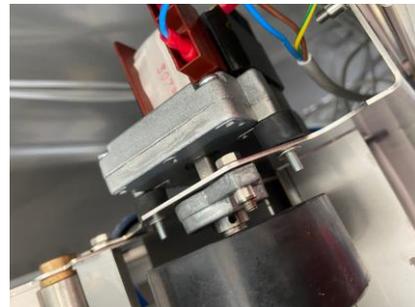


FIG.2