

ANOMALIE MOTEUR PANNOMATIC

LE MOTEUR NE MARCHE PAS	
CAUSES	SOLUTIONS
IL N'ARRIVE PAS DE TENSION OU INFÉRIEUR À 230 V	INSERER DU CREDIT, PRESSER UN BOUTON ET MISURER TOUT DE SUITE LA TENSION SUR 2 CABLES DU MOTEUR. ELLE DOIT ETRE DU 230 V (FIG. 1)
PROBLEMATIQUES MECANIQUES	ENLEVER LE MOTEUR ET S'ASSURER QUE LE ROULEAU AVEC LES 4 ROUES NOIRES TOURNE SANS EFFORTS (FIG. 2)
TENSION OK ROULEAU OK	CHANGER LE MOTEUR

SI EN INSERENT LE CRÉDIT ON PRESSE P1-P2-P3, LES POMPES FOURNISSENT LE PRODUIT? OUI
NON



FIG.1

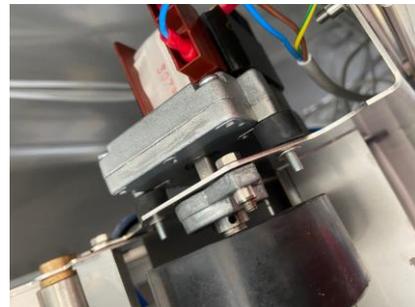


FIG.2