

COMO CONFIGURAR LAS MODALIDADES PANNOMATIC

Introduciendo un crédito La Pannomatic puede funcionar en dos modalidades:

Modalidad 1 (fig.1)

Proporciona dos paños secos (P4) o un paño humedo (P1 – P2 – P3).

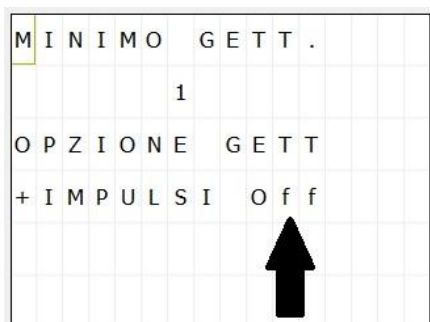


fig.1

Modalidad 2 (fig.2)

A) Un paño bañado es proporcionado (P1 – P2 – P3), la luz verde intermitente se enciende y el paño proporcionado tiene que ser arranchado. La luz verde del crédito OK se queda encendida fija y existe la posibilidad de proporcionar un otro paño humedo (P1 – P2 – P3) o dos paños secos (P4).

B) Dos paños secos son proporcionados (P4), la luz verde intermitente se enciende y, después haber arranchado los dos, la luz verde de crédito OK se queda encendida fija y existe la posibilidad de proporcionar otros dos paños secos (P4) o un paño humedo (P1 – P2 – P3).

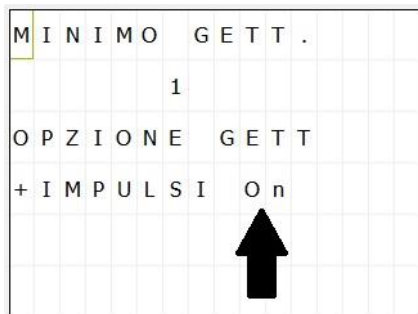


fig.2

Para resumir:

Modalidad 1: 1 paño bañado (P1 – P2 – P3) o 2 paños secos (P4).

Modalidad 2: 1 paño bañado (P1 – P2 – P3) + 1 paño bañado (P1 – P2 – P3)
1 paño bañado (P1 – P2 – P3) + 2 paños secos (P4)
2 paños secos (P4) + 2 paños secos (P4)

COMO PASAR DE LA MODALIDAD 1 A LA MODALIDAD 2 (OPCIÓN FICHAS + IMPULSOS)

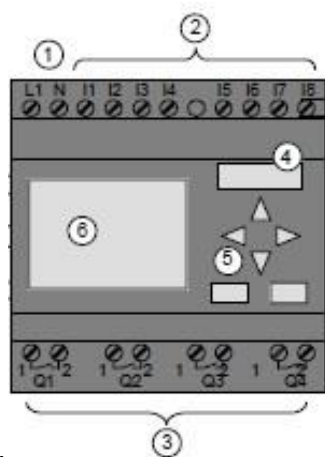


FIG 1

- | |
|--|
| 1 – Alimentación |
| 2 – Entradas |
| 3 – Salidas |
| 4 – compartimiento modulos con cobertura |
| 5 – campo de control |
| 6 – Pantalla LCD |

1. En la pantalla LCD (6-FIG 1), utilizando los botones ▲ ○ ▼ (5-FIG 1), posicionarse en la página siguiente.

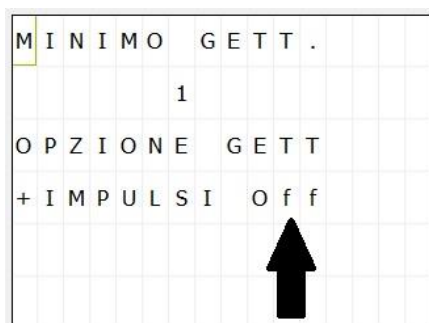


FIG 2

MODIFICACIÓN DE OFF A ON

- PRESIONAR **ESC** POR TRES SEGUNDOS. APARECERÁ “-“ AL LADO DE CIFRA DEL MINIMO DE FICHAS
- CON LOS BOTONES ► ◄ POSICIONARSE SOBRE **OFF**
PRESIONAR **OK**.
- CON LOS BOTONES ▲ ▼ POSICIONARSE SOBRE **ON**
- PREISONAR **OK** Y DESPUÉS **ESC**.

AL FINAL DE LA MOFICACIÓN, EN LA PANTALLA PODREMOS VER (FIG 3):

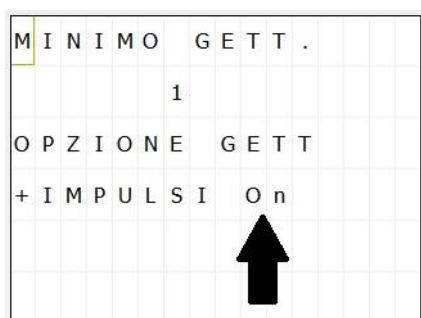


FIG 3