

## PANNOMATIC

### A - VOYANT ROUGE FIXE

AVEC LA MIS À JOUR 2018 DU PANNOMATIC, LE VOYANT ROUGE S'ALLUME SEULEMENT QUAND LE LEVIER DU MICRO DU FIG. 1 EST PRESSÉ À PARTIR DE L'ÈNCHÈRE DE FIN DE TISSU.

1. VERIFIÉR LE NOM DU PROGRAMME

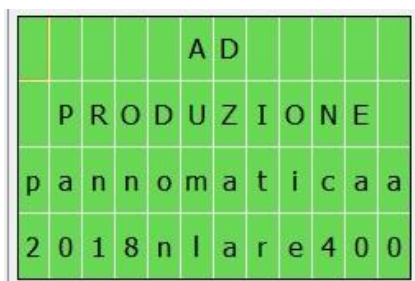


FIG 1

### SI IL NE CORRESPOND PAS:

2. VERIFIÉR LE FONCTIONNEMENT DU MICRO DE FIN DE ROULEAU ( FIG.2)  
LA ROUE MONTÉ SUR LE LEVIER DOIT SOUTENIR SUR LE ROULEAU ( FIG.3 )



FIG.2



FIG.3

3. QUAND LE LEVIER EST HAUTE, LE VOYANT ROUGE DOIT ÊTRE ÉTEINTE ( FIG.4)




FIG.4

4. QUAND LE LEVIER EST FAIBLE (ROULEAU TERMINÉ), LE VOYANT ROUGE DOIT ÊTRE ALLUMÉ ( FIG. 5 )



FIG.5

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ EFFECTUÉ LES TROIS ESSAIS, NOUS RESTERONS DANS L'ATTENTE DES VOTRES RÉSULTATS

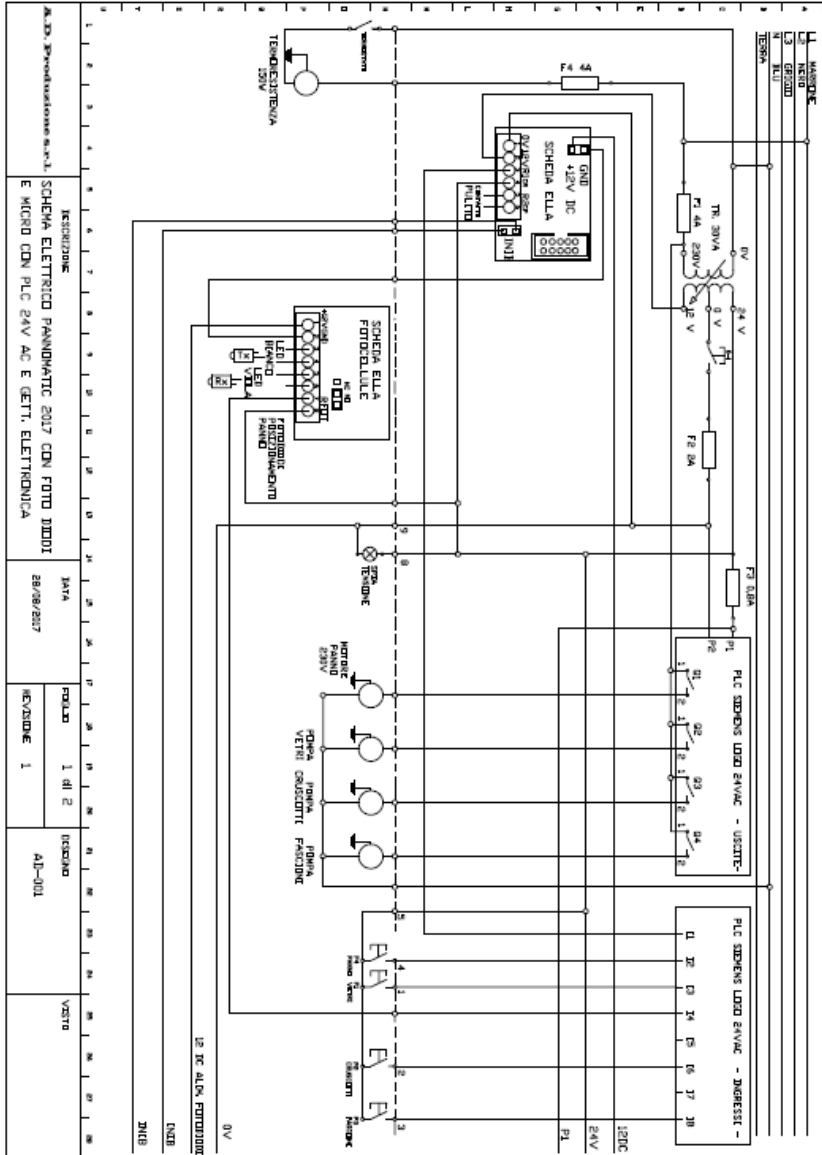

A.D. Produzione s.r.l.  
SCHEMA ELETTRICO PANNONATIC 2017 CON FOTO IDDI  
E MICRO CON PLC 24V AC E GETT. ELETTRONICA

REVISIONE  
DATA  
28/08/2017

FOGLIO  
1 di 2

REVISIONE 1

PRODOTTO  
AD-001

VERIFICATO

