

ANOMALIE LUMIERE VERTE CLIGNOTANT SUR PANNOMATIC 2018

1. S'il n'y a pas de tissu entre les photodiodes et que le voyant vert continue de clignoter, les photodiodes doivent être vérifiées car elles ne sont pas visibles.

IMPORTANT

LORS DE LA VÉRIFICATION DES PHOTODIODES, IL DOIT ÊTRE INSÉRÉ AU CRÉDIT (voyant vert allumé en continu).

LUMIERE VERTE CLIGNOTANT	
CAUSES	SOLUTIONS
PHOTODIODES SALES	NETTOYER LES PHOTODIODES ET LE TROU DE LA PHOTODIODE DE L'ÉMETTEUR (BLANC)



FIG 1



FIG 2



FIG 3



FIG 4

LUMIERE VERTE CLIGNOTANT	
CAUSES	SOLUTIONS
CARTE PHOTODIODE NON ALIMENTÉE	VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION (VOIR LE SCHÉMA DE CÂBLAGE)

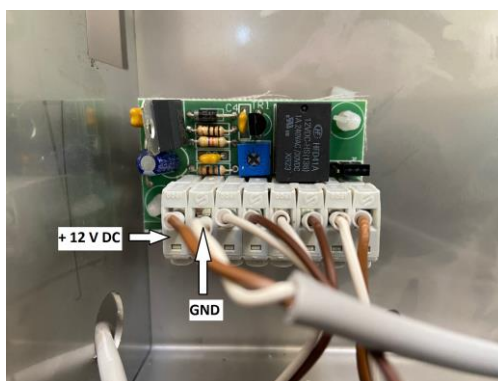


FIG.5

LUMIERE VERTE CLIGNOTANT	
CAUSES	SOLUTIONS
PHOTODIODE CASSÉE	RAPPROCHER LES DEUX PHOTODIODES (FIG 6) SI LA LUMIERE CONTINUE DE CLIGNOTER, REPLACEZ LES PHOTODIODES
CARTE CASSÉE	RAPPROCHER LES DEUX PHOTODIODES (FIG 6) SI LA LUMIERE CONTINUE DE CLIGNOTER, REPLACEZ LA CARTE



FIG 6



pannomatic 2017
con foto diodi e mic



pannomatic 2017
con foto diodi e mic

SCHEMA ELETTRICO

