



ANOMALIAS PANNOMATIC PARA FOTOCÉLULA POSTERIOR LUZ ROJA FIJA Y INTERMITENTE

LUZ ROJA FIJA	
CAUSAS	SOLUCIONES
ERROR EN EL CARGAMENTO DEL PAPEL	EFECTUAR EL CARGAMENTO CORRECTAMENTE
DESPUÉS DE LA SUMINISTRACIÓN EL PAPEL NO ESTÁ EXTRAÍDO	RETIRAR EL PAPEL


LA LUZ ROJA PARPADEA DESPUES DE LA SUMINISTRACIÓN	
CAUSAS	SOLUCIONES
LA FOTOCÉLULA POSTERIOR NO LEYE EL PAPEL	REGULAR EL POTENCIÓMETRO DE LA FOTOCÉLULA AUMENTANDO LOS RAYOS POCO A POCO
FOTOCÉLULA DEFECTUOSA	SOSTITUIR LA FOTOCÉLULA Y EFECTUAR LA REGULACIÓN DEL POTENCIÓMETRO

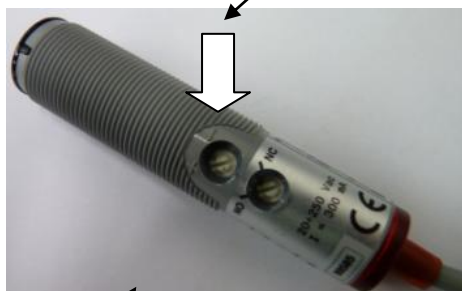

FOTOCÉLULA

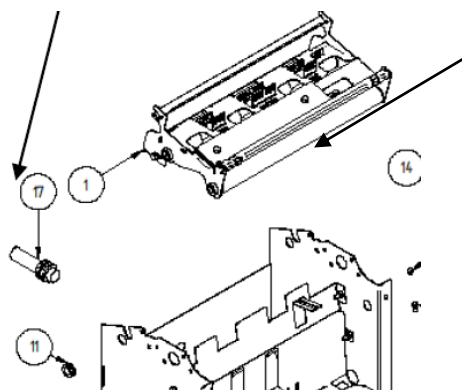

MODALIDAD DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIONES MODELOS EN C.A.

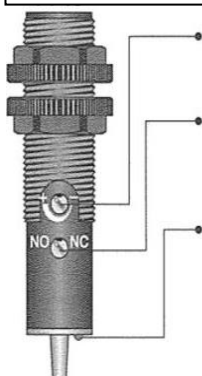

TRIMMER PARA LA REGULACIÓN DE LA SENSIBILIDAD : la fotocélula está suministrada con la máxima sensibilidad por el trimmer girado todo en senso horario.

CONMUTADOR NO/NC : la fotocélula está proporcionada con el conmutador en la posición NO (salida desactivada en ausencia del objeto para relevar

LED PARA LA INDICACIÓN DEL ESTADO : Este led indica el estado de salida de la fotocélula, en ausencia de objeto para relevar está apagada con salida N.O. y está encendida con salida NC. Cambia de estado cuando el objeto para relevar afecta a la portada de la fotocélula.

ATENCIÓN : antes de alimentar la fotocélula, programar la misma, con el conmutador. en la función deseada NO o NC.

ATTENCIÓN: agir sobre los trimmeres y el conmutador con con precaución, de lo contrario podrían destruirse sin remedio..



LUZ ROJA INTERMITIENTE	
CAUSAS	SOLUCIONES
EL PAPEL NO HA SIDO CARGADO CORRECTAMENTE	EFFECTUAR EL CARGAMENTO CORRECTAMENTE
EL PAPEL NO ESTÁ SUMINISTRADO CORRECTAMENTE	AVERIGUAR EL ESTADO DE LAS RUEDAS DE ARRASTRE EN CAUCHO
LAS RUEDAS DE ARRASTRE TIENEN UNA PELÍCULA CON UN ABRASIVO (PAPEL DE LIJA) MUY LISA Y NO PUEDEN ARRESTRAR EL PAPEL (LA CAUSA PUEDE SER DEMASIADO PRODUCTO, PARA SALPICADEROS O FAJAS, QUE BAÑA LAS RUEDAS Y CRISTALIZA PONIENDO LA SUPERFICIE DE LAS RUEDAS DEMASIADO LISA)	LIMPIAR LAS RUEDAS CON EL DISOLVENTE O ASPORTAR LA PELÍCULA CON UN ABRASIVO (PAPEL DE LIJA) TENIENDO CUIDADO DE NO ARRUINAR LAS RUEDAS. REGULAR LA CANTIDAD DEL PRODUCTO LÍQUIDO.
RUEDAS DE ARRASTRE PEGAJOSAS	LIMPIAR LAS RUEDAS CON EL SOLVENTE SOSTITUIR EL GRUPO RUEDAS
LAS RUEDAS DE ARRASTRE (4 RUEDAS EN CAUCHO NEGRO) NO DEBEN GIRAR A MANO SOBRE LE SIGÜEÑAL.	SOSTITUIR EL GRUPO RUEDAS
AVERIGUAR QUE LOS ROLLOS DE LA FIG. 1 INDICADOS POR LAS FLECHAS GIREN SIN ESFUERZO	

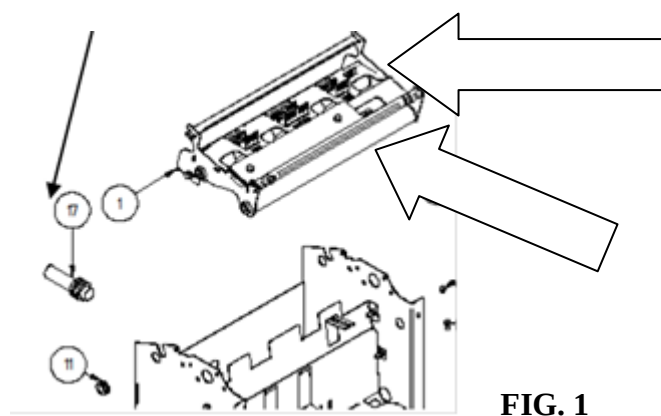


FIG. 1

IMPORTANTE

SI LA LUZ ROJA PARPADEA PARA REHABILITAR EL FUNCIONAMIENTO, HAY QUE APAGAR Y ENCENDER DE NUEVO LA MÁQUINA